



Manuel d'utilisation des téléphones Linksys-Cisco SPA 922 et SPA 942




Sommaire

1. Présentation du téléphone	3
1. Ecran LCD et fonctions logicielles	3
2. Touches du téléphone	4
2. Fonction principales d'appel	5
1. Effectuer un appel	5
2. Effectuer un transfert d'appel	5
3. Effectuer une conférence à 3	6
4. Effectuer un renvoi d'appel	6
5. Gérer le double appel	6
3. Configuration du téléphone.....	7
4. Paramétrer une adresse IP fixe	9

1. PRESENTATION DU TELEPHONE

ECRAN LCD ET FONCTIONS LOGICIELLES

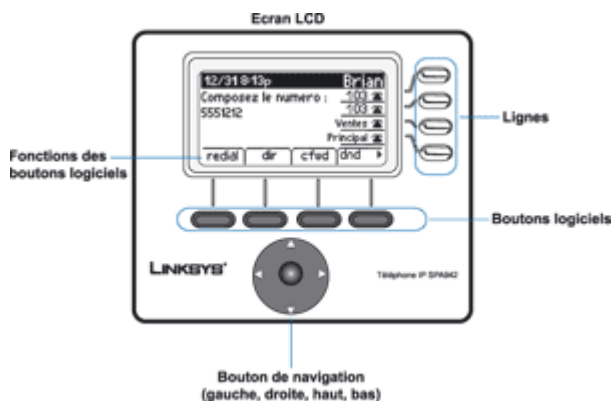

Bouton de navigation

Utilisez le bouton de navigation pour naviguer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche dans les fonctions logicielles.

Lignes (disponible sur SPA942 et SPA962 uniquement)

Utilisez les boutons de lignes pour accéder aux extensions supplémentaires. Les modèles SPA941 et SPA942 gèrent jusqu'à 4 lignes et le modèle SPA962 dispose de six lignes.

Par défaut, les fonctions logicielles visibles sont les suivantes :

Bis : Affiche les derniers numéros composés

Rép : Affiche le répertoire du téléphone

Renvoi : permet d'accéder aux fonctions de renvoi. Cette fonction ne fonctionne pas pour le moment avec Keyyo. Par conséquent, il ne faut donc pas utiliser cette fonction. Pour effectuer un renvoi de la ligne, il faut le paramétrer sur le site Keyyo, dans l'espace mon « Compte » depuis l'onglet "Mes Services" en sélectionnant services d'appels puis renvoi d'appel.

Npd : Signifie « Ne pas déranger ». Bascule tous les appels entrants vers la messagerie vocale (message occupé). Lorsque cette fonction est activée, le signe « - » apparaît. Pour désactiver cette fonction, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton logiciel correspondant.

Un voyant est situé au dessus de l'écran LCD. Celui-ci se met à clignoter en rouge si vous recevez un appel entrant. Il reste en rouge si vous avez un message non écouté.

TOUCHES DU TELEPHONE



Messagerie : permet d'accéder directement à la messagerie de la ligne Keyyo.



Configuration : Affiche le menu de configuration du téléphone.



Muet (s'allume lorsqu'il est activé) : coupe les micros du téléphone, aucun son n'est transmis à l'interlocuteur.



Casque (s'allume lorsqu'il est activé) : bascule le son vers le casque. Lorsque l'utilisateur a branché un casque (norme DECT : format du jack : 2.5 mm) sur son téléphone, il peut prendre les appels sans décrocher son combiné en appuyant sur cette touche. De même, lorsqu'il émet un appel, l'activation de cette touche correspond à un décroché du combiné.



Haut-parleur (s'allume lorsqu'il est activé) : bascule le son vers le haut parleur du téléphone. Même fonctionnement que la touche **Casque**.



Mise en attente : Met en attente le correspondant. Celui-ci entendra la musique d'attente paramétrée sur le site Keyyo.



Barre de réglage du volume : pour augmenter ou diminuer le volume d'écoute de l'utilisateur du téléphone.

2. FONCTION PRINCIPALES D'APPEL

EFFECTUER UN APPEL

Utiliser le combiné, la fonction haut-parleur ou le casque :

- décrochez le combiné et composez le numéro (ne pas oublier de faire le « 0 » pour sortir).
- Connectez un casque (la prise se situe sur le côté droit du téléphone), appuyez sur le bouton du casque et composez le numéro (ne pas oublier de faire le « 0 » pour sortir).
- Appuyez sur le bouton du haut-parleur et composez le numéro (ne pas oublier de faire le « 0 » pour sortir).

Composer un numéro enregistré :

- Pour composer le dernier numéro appelé, appuyez deux fois sur le bouton logiciel **(Bis)**
- Pour afficher le répertoire, appuyez sur le bouton logiciel **(Rép)**, sélectionnez votre choix à l'aide du bouton de navigation et appuyez sur **(Comp)** pour appeler.
- Pour composer le numéro du dernier appel reçu, appuyez sur le bouton logiciel **(Manqué)** puis sur **(Comp)**
- Pour afficher l'historique des appels, appuyez sur le bouton de Configuration puis sur 3, sélectionnez votre choix à l'aide du bouton de navigation et appuyez sur **(Comp)**.

Numérotation rapide (à programmer par vos soins via le menu de configuration du téléphone)

- composez le numéro rapide et décrochez le combiné.
- décrochez le combiné et composez le numéro rapide suivi de la touche # du téléphone.

EFFECTUER UN TRANSFERT D'APPEL

1. En cours d'appel, appuyez sur le bouton logiciel **(Transf)**.
2. Le premier appel est mis en attente et une musique d'attente est jouée. composez le numéro de téléphone du correspondant vers lequel vous voulez transférer l'appel.
3. Lorsque la deuxième personne répond, vous pouvez avoir une conversation privée avec celle-ci sans que la première personne ne l'entende.
4. La personne ayant répondu, demandez-lui si elle désire prendre l'appel :
 - si oui, appuyez de nouveau sur le bouton logiciel **(Transf)**, l'appel sera transféré. Vous êtes alors déconnecté de l'appel et vous pouvez raccrocher.
 - si non, raccrochez, appuyez sur le bouton logiciel **(Prendre)**, puis décrochez de nouveau, l'appel ne sera pas transféré et vous reviendrez à l'appelant.



EFFECTUER UNE CONFERENCE A 3

1. En cours d'appel, appuyez sur le bouton logiciel (**Conf**).
2. Le premier appel est mis en attente, une musique d'attente est jouée. Composez le numéro de téléphone du second correspondant à inclure dans la conférence.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton logiciel (**Conf**).

A présent, vous êtes en conférence avec vos deux autres correspondants. Raccrochez lorsque votre conférence est terminée.

Note : Pour organiser une conférence avec plus de trois participants, composez le 649 et laissez-vous guider ou consultez le [mode opératoire de la conférence téléphonique](#).

EFFECTUER UN RENVOI D'APPEL

Où que vous soyez, connectez-vous à votre espace "Mon compte" Keyyo et paramétrez le renvoi d'appel de votre ligne depuis l'onglet "Mes Services" en sélectionnant services d'appels puis renvoi d'appel.

GERER LE DOUBLE APPEL

Avec les modèles SPA942, SPA962 :

Le double appel se gère intuitivement au travers des boutons correspondant aux différentes lignes : lorsqu'un nouvel appel arrive, un nouveau bouton de ligne clignote, il vous suffit vous alors d'appuyer sur celui-ci pour basculer vers cet appel, ce qui a pour effet de mettre en attente le précédent interlocuteur. Il est alors possible de basculer d'un interlocuteur à l'autre simplement en appuyant sur le bouton de ligne correspondant.

Avec le SPA922 :

- Vous êtes en en ligne avec un premier correspondant, un second appel arrive, le voyant rouge du téléphone clignote.
- Vous mettez en attente le premier appelant au travers de la touche Mise en attente, votre téléphone sonne.
- Raccrochez puis décrochez, vous êtes en ligne avec le second correspondant.
- Afin de basculer d'un correspondant à l'autre, mettez en attente puis appuyez sur le bouton logiciel (**Prendre**).

3. CONFIGURATION DU TELEPHONE

Lorsque vous êtes dans le menu de configuration du téléphone, vous pouvez le quitter à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche de configuration.

1 Répertoire

Pour ajouter une nouvelle entrée : Appuyez sur la touche Configuration, puis sur 1 (répertoire) puis sur 1 (Nouvelle entrée) ou le bouton logiciel (**Ajouter**). Renseignez ensuite le nom puis le numéro de téléphone du contact à l'aide des touches de navigation et de numérotation. Le champ « son », permet d'associer une sonnerie au contact pour que vous puissiez l'identifier lors d'un appel entrant. Sauvegardez le contact en appuyant sur le bouton logiciel (**sauver**).

2 Numérotation rapide

Il est possible de configurer les touches de numérotation du téléphone de manière à ce qu'elles deviennent des raccourcis vers des numéros de téléphone.

Pour ajouter/modifier un numéro rapide : Appuyez sur la touche Configuration, puis sur 2 (numérotation rapide). Appuyez sur le bouton logiciel (**éditer**), puis renseignez le numéro de téléphone associé à l'aide des touches de numérotation, puis appuyez sur le bouton logiciel (**OK**)

3 Historique des appels

Pour afficher la liste des numéros appelés : Appuyez sur la touche Configuration, 3 et 1

Pour afficher la liste des appels reçus : Appuyez sur la touche Configuration, 3 et 2

Pour afficher la liste des appels en absence : Appuyez sur la touche Configuration, 3 et 3

4 Sonneries

Pour modifier votre sonnerie : Appuyez sur la touche Configuration puis sur 4. Apparaissent alors 4 lignes : Ext1, Ext2, etc... Dans le cas du SPA942, chacune de ces lignes correspond à un des boutons de ligne. Il est donc possible, sur ce téléphone, de paramétrer une sonnerie différente par bouton de ligne.

Dans le cas du SPA922, il ne faut tenir compte que de la ligne Ext1, les autres sont sans effet.

Sélectionnez la ligne de votre choix en appuyant sur le bouton logiciel (**modif**). Vous pouvez alors pré-écouter la sonnerie de votre choix en appuyant sur le bouton logiciel (**lire**).

Une fois votre choix effectué, appuyez sur le bouton logiciel (**select**) pour sauvegarder.



Note : Vous pouvez importer des sonneries sous forme de fichier audio vers votre téléphone SPA via l'application RingTone Utility que vous pouvez télécharger sur le site de Linksys.

5 Préférences

Pour masquer votre numéro (Bloquer l'Id de l'appelant) : Configuration, 5, 1

Pour bloquer les appelants anonymes (Bloquer appels anonymes) : Configuration, 5, 2

Pour désactiver ou activer le double appel : Configuration, 5, 13

6 Renvoi d'appel

Cette fonction n'est pas active pour le moment avec Keyyo. Connectez-vous à votre espace "Mon compte" Keyyo et paramétrez le renvoi d'appel de votre ligne depuis l'onglet "Mes Services" en sélectionnant services d'appels puis renvoi d'appel.

17 Contraste LCD

Pour régler, le contraste de l'écran LCD : Configuration, 17

4. PARAMETRER UNE ADRESSE IP FIXE

Si le routeur sur lequel est connecté le SPA9xx n'a pas de serveur DHCP activé, il est par conséquent nécessaire de fixer une adresse IP sur le téléphone.

Pour cela, rendez vous le menu de configuration du téléphone puis appuyez sur 9 (réseau).

Par défaut, le « type de connexion WAN » est paramétré sur « DHCP ».

Appuyez sur le bouton logiciel (**éditer**), modifiez le type de connexion en appuyant sur le bouton logiciel (**option**) jusqu'à ce que vous obteniez « Adresse IP statique ». Appuyez ensuite sur le bouton logiciel (**OK**) pour valider.

Rendez vous ensuite à la ligne 8 (Adresse IP non DHCP) du menu Réseau, puis appuyez sur le bouton logiciel (**éditer**). Renseignez alors, à l'aide des touches de numérotation du téléphone, l'adresse IP du téléphone, puis validez en appuyant sur le bouton logiciel (**OK**).

Rendez vous ensuite à la ligne 9 (Masque de réseau non DHCP) du menu Réseau, pour paramétrer le masque de sous réseau, puis à la ligne 10 (Route par défaut non DHCP), pour renseigner la passerelle par défaut. Vous pouvez renseigner de la même manière, les serveurs DNS via la ligne 11 (DNS non DHCP 1) et 12 (DNS non DHCP 2).

Une fois ces adresse renseignées, appuyez sur (**sauver**) pour sauvegarder.

Pour que ces nouveaux paramètres soient appliqués, un redémarrage du téléphone sera alors nécessaire. Pour cela, rendez vous dans le menu de configuration du téléphone, appuyez sur 13 (Redémarrer).